


MONTAGE ANLEITUNG

Flügeltore IX

► VARIO plus S

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

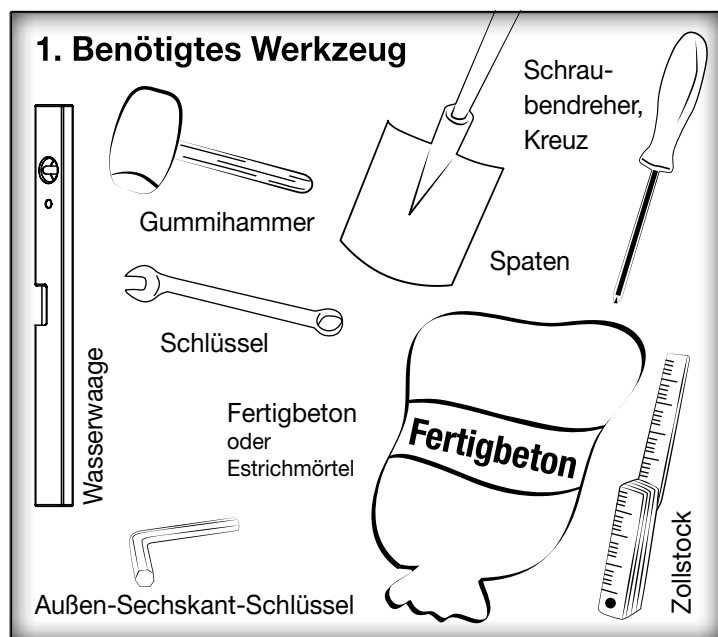


1.1 Vor der Montage (Tabelle zu 3.)

Flügelmaß (mm)	Lichte Weite 1-flg. (mm)	Lichte Weite 2-flg. (mm)
1000	1090	
1250	1340	
1500	1590	
1750	1840	
1000 + 1000		2140
1000 + 1500		2640
1000 + 1750		2890
1250 + 1250		2640
1250 + 1750		3140
1500 + 1500		3140
1500 + 1750		3390
1750 + 1750		3640

Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmaß zwischen den Pfosten.

2. Fundament erstellen (Beispiel: Scharnierpfosten)

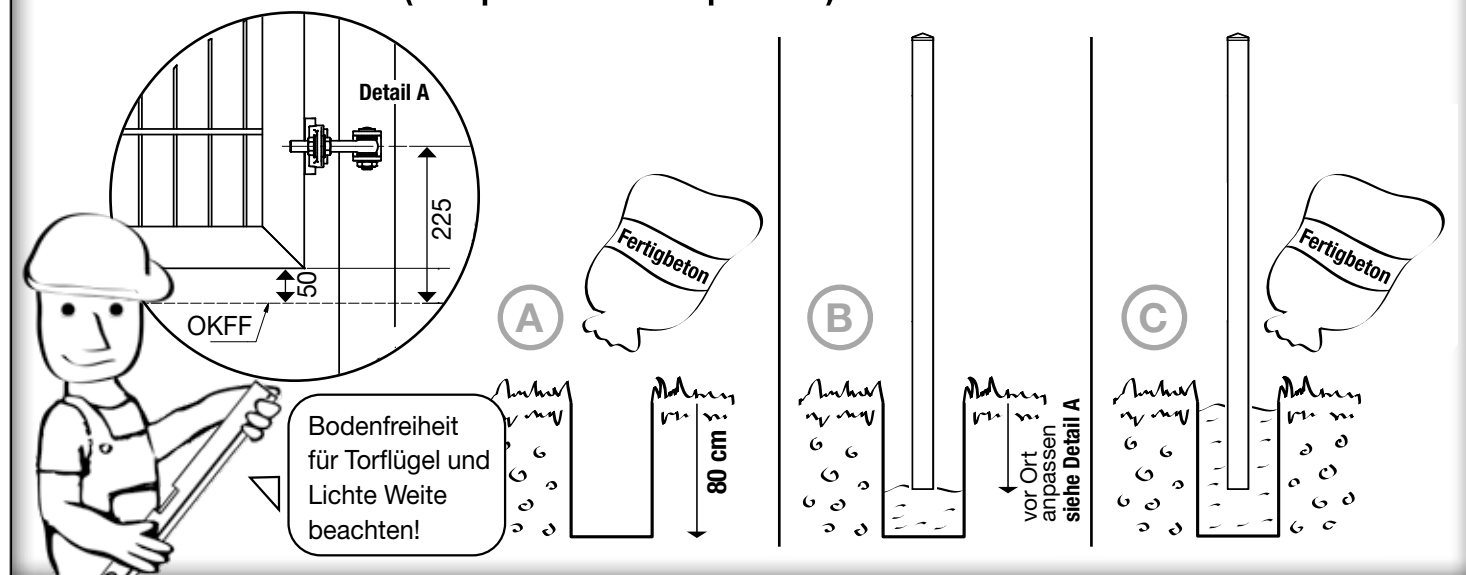

3. Pfosten setzen

Bei der Pfostenmontage darauf achten, dass die Anschraublöcher des Scharnierpfostens in die Richtung der späteren Toröffnung zeigen.

LW siehe Tabelle 1.1

Maß zwischen den Pfosten = Lichte Weite


Lotrecht

Achtung: Erst nach Aushärten des Betons an den Pfosten weiterarbeiten.


4. Torflügel montieren

Bitte beachten:

Zu Beginn das Schloss - Vario (27) in den Schlossholm einsetzen. Den Profilylinder (28) mithilfe der Senkkopf-Schraube (26) fixieren. Anschließend Positionen 23 bis 25 anbringen. Abschließend alles vollständig befestigen.

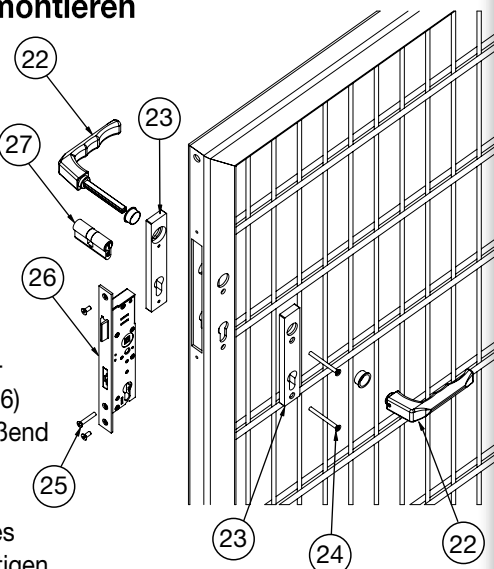


5.1. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

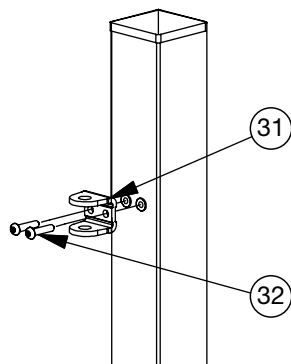

Die U-Anschraublasche (31) mit Hilfe der Rundkopfschrauben (32) anbringen.

5.2. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

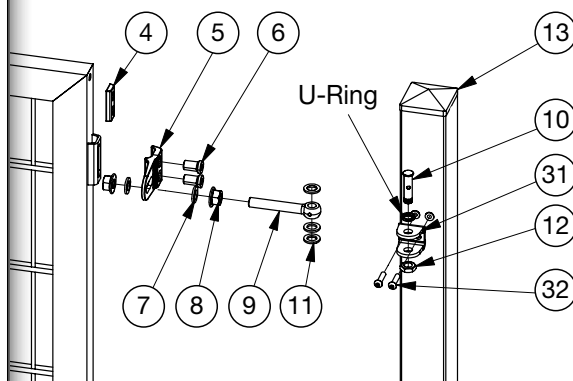

Die Scharnierlasche (5) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (4) und der Scharnierlaschenschrauben (6) am Torflügel (1) befestigen. Die Augenschraube (9) mit Hilfe der Unterlegscheibe (11), dem Bolzen (10) und der Sechskantmutter (12) an der bereits angeschraubten U-Anschraublasche (31) am Scharnierpfosten (2) befestigen.

6.1. Anschlag montieren (1-flg.)


Die Lamellenstopfen (27) zusammen mit dem Anschlag (21) in die vorhandenen Bohrungen des Anschlagpfosten montieren. Die Gummipuffer (20) in die passenden Löcher einfügen und den Anschlag (21) mit der Bohrschraube (29) befestigen.



Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.

6.2. Anschlag montieren (2-flg.)

Die Gummipuffer (20) in die passenden Löcher im Anschlag einfügen. Das Abdeckblech (28) zusammen mit dem Anschlag (21) und der Bohrschraube (29) am Rahmen des Standflügels befestigen.


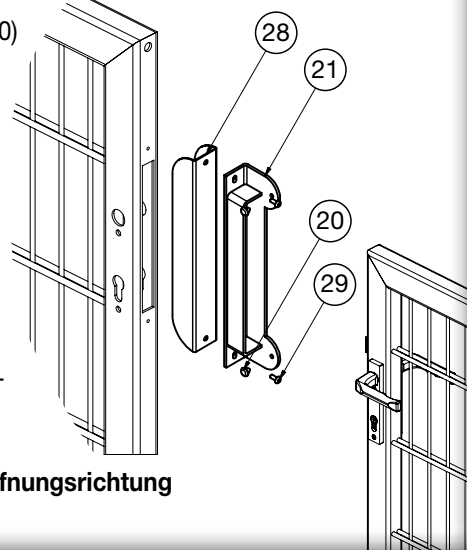


Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.


7. Torfeststeller montieren (2-flg.)

Den Torfeststeller (15+16) am unteren Standflügel an vorhandenen Bohrlöchern verschrauben und den Sicherungssplint (17) einschieben.

Die Bodenhülse (19) zur Aufnahme des Feststellriegels im Erdreich montieren und ungenutzte Bohrlöcher mit Bohrlochkappen (14) verschließen.

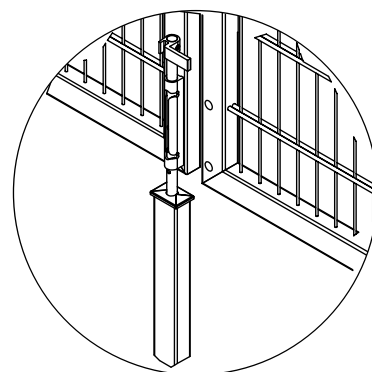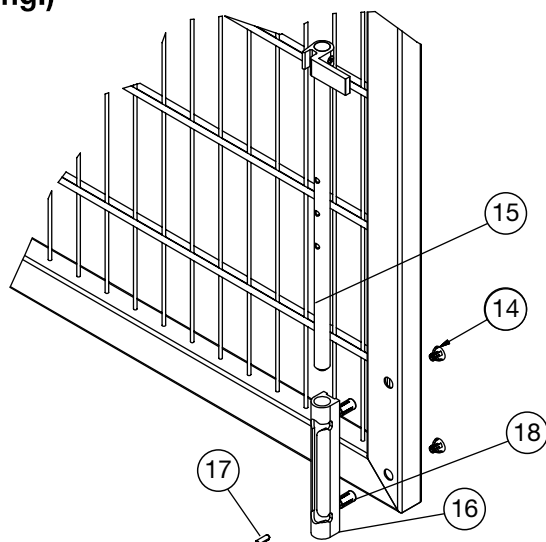

8. Gesamtübersicht

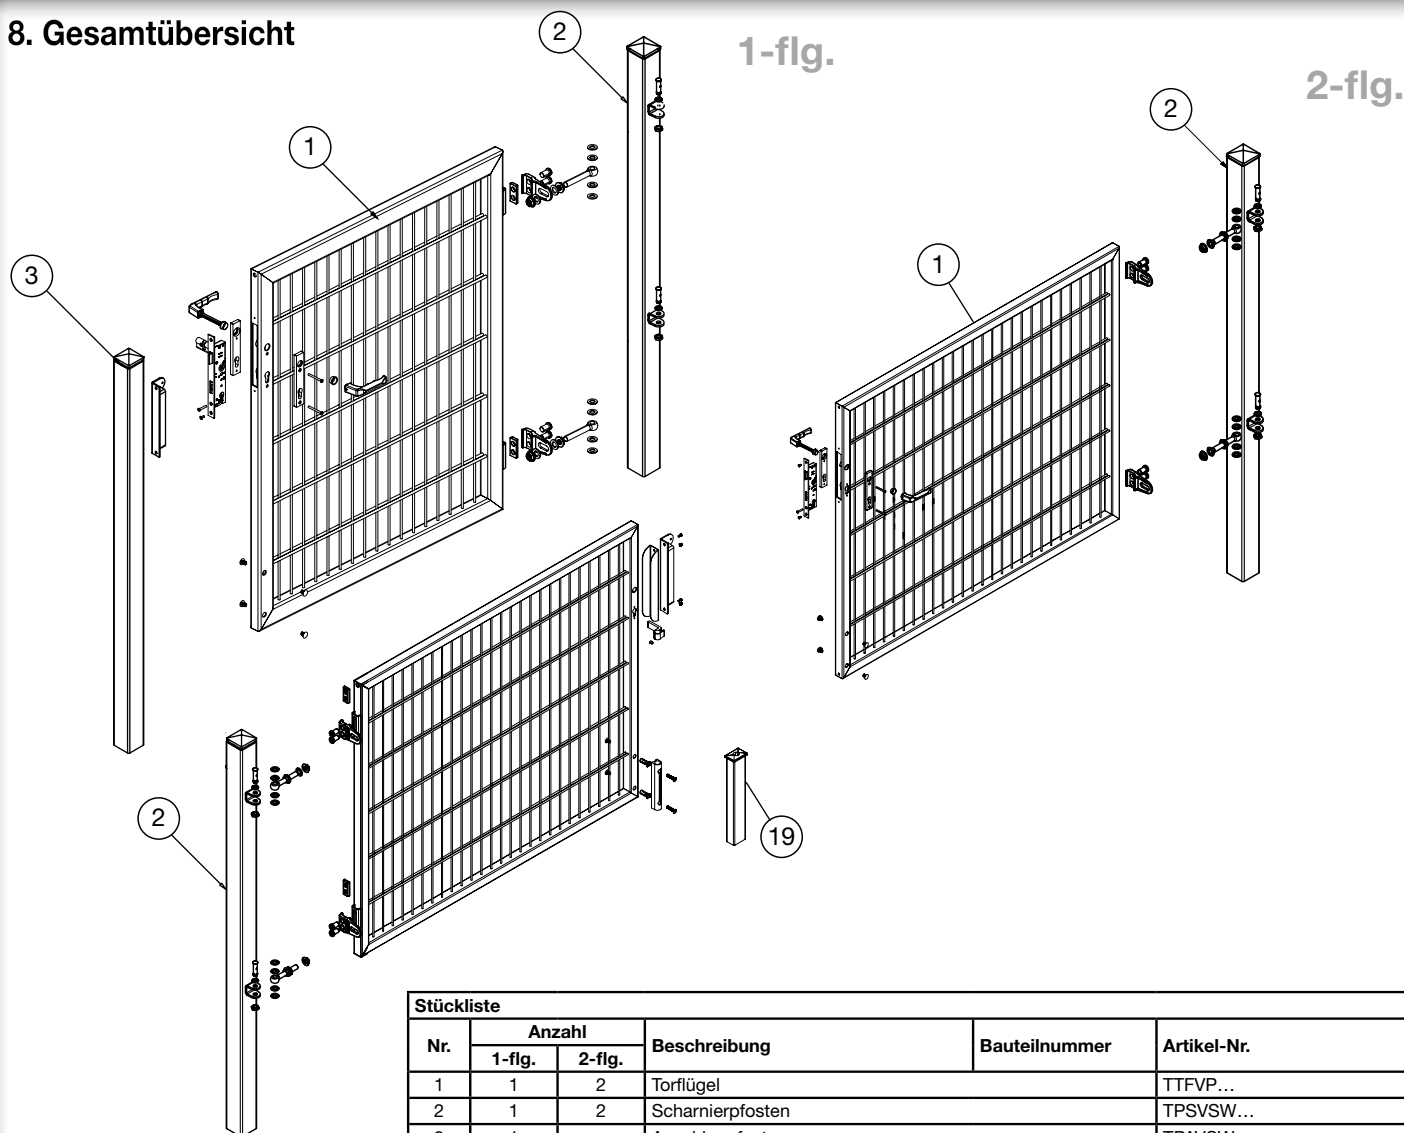

Auf den Innenseiten
finden Sie die Nummern
passend zu der hier
aufgeführten Stückliste.



Stückliste					
Nr.	Anzahl		Beschreibung	Bauteilnummer	Artikel-Nr.
	1-flg.	2-flg.			
1	1	2	Torflügel		TTFVP...
2	1	2	Scharnierpfosten		TPSVSW...
3	1		Anschlagpfosten		TPAVSW...
4	2	4	Scharnier Gegenplatte		ZTVZ...
5	2	4	Scharnierlasche		
6	4	8	Schraube Scharnierlasche		
7	12	-	Unterlegscheibe		
8	4	8	Sechskantmutter		
9	2	4	Augenschraube	M16x110	
10	2	4	Bolzen	M14x55	
11	2	16	Unterlegscheibe	Ø15	
12	2	4	Sechskantmutter	M14	
13	2	2	Pfostenkappe (bereits angeschweißt)		
14	4	6	Kappe Bohrloch	Ø19	
15	-	1	Schubstange Mittelverriegelung		
16		1	Gehäuse Mittelverriegelung		
17		1	Splint		
18		2	Schraube Quick-Fix		
19		1	Bodenhülse für Torriegel	60x40x375	ZGTFBH
20	2	2	Gummipuffer		ZGGPPLS
21	1	1	DFT-Anschlag-ALU		ZG111ALU
22	1	1	Türdrücker komplett (2x Alu Türdrückergarnitur, Klinke mit 2x Drückerführung)		ZG104G
23	1	1	Langschild		ZG104L
24	2	2	Senkkopf-Schraube M5x55		
25	1	1	Senkkopf-Schraube		ZPESM5X30
26	1	1	Schloss VARIO		ZG100PRO
27	1	1	Profilzylinder		ZG101
28	-	1	Abdeckblech Vario-Comp		ZG112...
29	2	2	Bohrschrauben	5,5x25	ZP91
30	2	2	VARIO plus / flex - Lamellenstopfen	16mm	ZTVPLFLZ01
31	2	4	U-Anschraublasche		ZTVASS...
32	4	8	Zaunbauschraube	M8x40	ZP84