



VIDUAL comp-co 140



VIDUAL comp-co 280


MONTAGE ANLEITUNG

VIDUAL **AL** comp-co


- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp-co 140 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 90 x 90 mm Pfosten
- Alu Steckzaunsystem VIDUAL comp-co 280 - WPC Füllung Steck-Profil - mit 90 x 90 mm Pfosten

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

Benötigtes Werkzeug

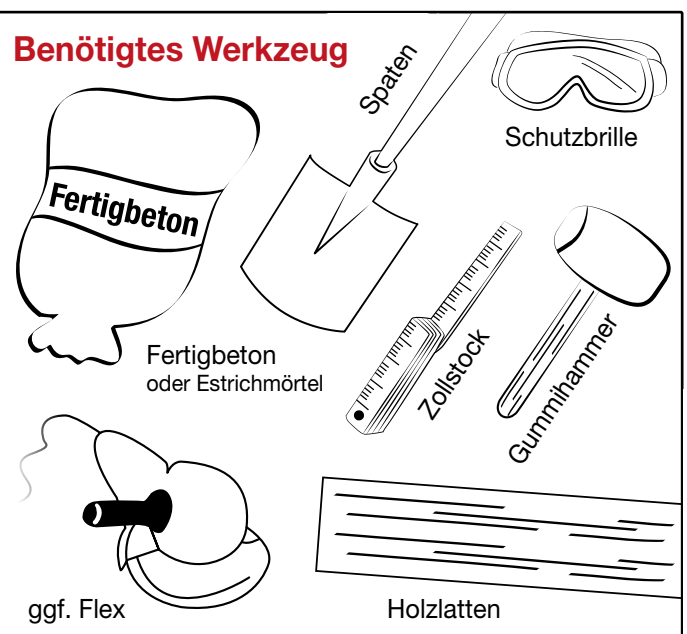

Inhalt

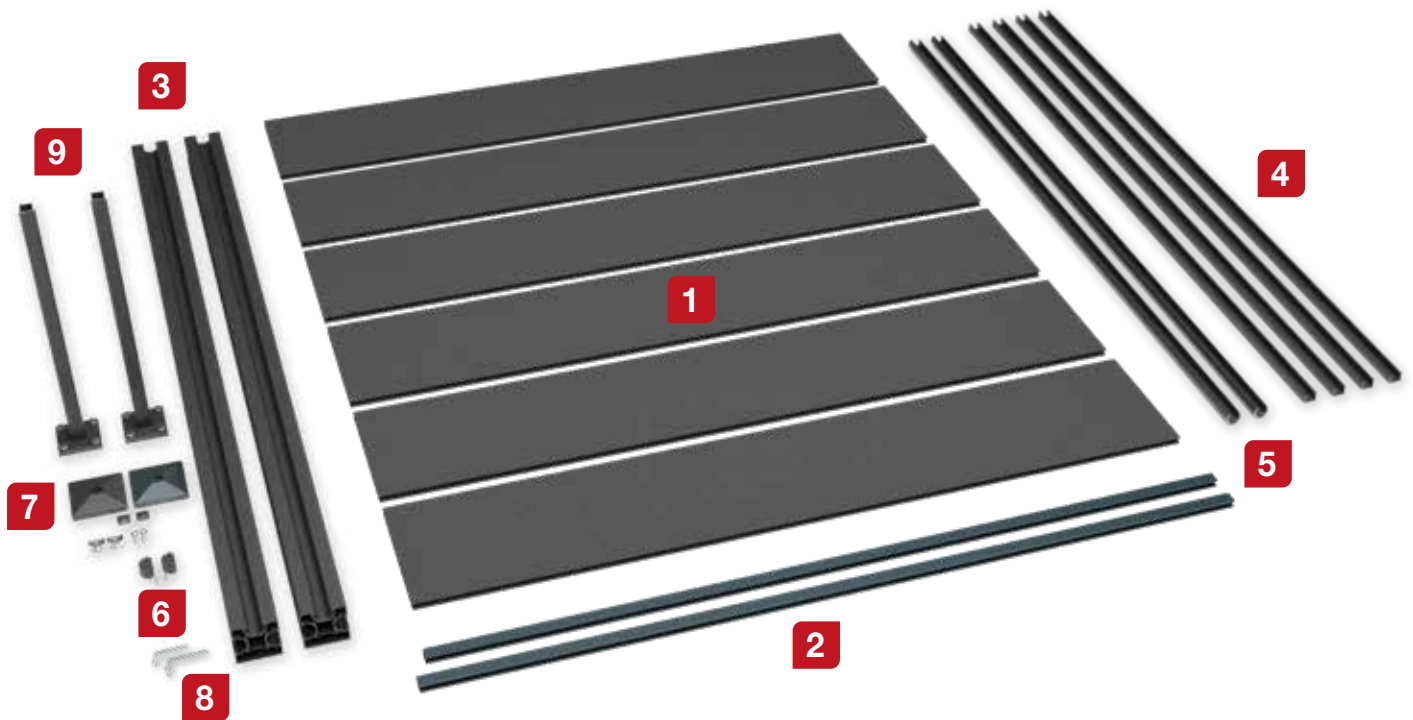

1. Paneele

140 x 20 mm (für comp-co 140)
oder 280 x 20 mm (für comp-co 280)



2. End- und Startleiste

25 x 20 mm, 33 x 20 mm



3. Pfosten 90 x 90 mm

4. Abdeckleisten 35 x 35 mm



5. Profiladapter 21 mm



6. End-Nutensteine inkl. Madenschrauben

7. Pfostenkappen inkl. Verschraubungen (Pyramidenkappen, Zaunbauschrauben, Federbleche)




8. Sechskantschlüssel 4 mm und 5,5 mm




9. OPTIONAL: Fußplatten

Höhen-/Längen-Übersicht EINBETONIEREN (AUFDÜBELN siehe Seite 8)

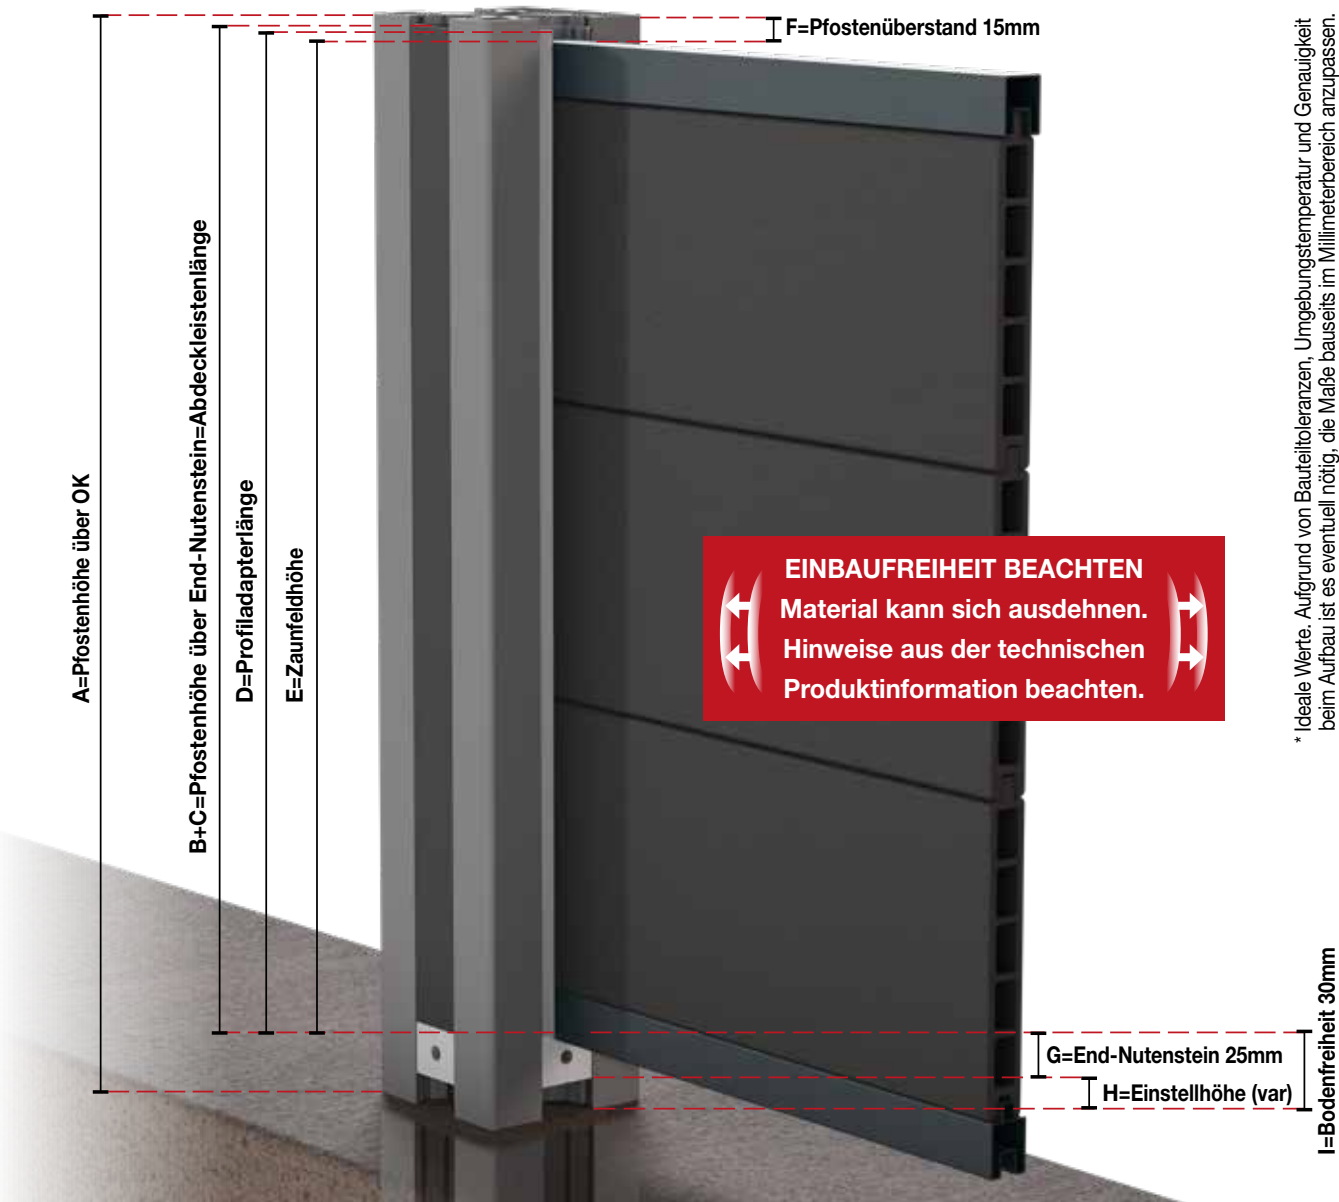

comp-co 140/280 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe über OK	[B] + [C] Pfostenhöhe über End-Nutenstein = Abdeckleistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeldhöhe	[I] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1775	1745	1740	1730	30
	1400	1495	1465	1460	1450	30
	1000	935	905	900	890	30

für Zusatzdekor *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe über OK	[B] + [C] Pfostenhöhe über End-Nutenstein = Abdeckleistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeldhöhe	[I] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1814	1784	1779	1769	30
	1400	1534	1504	1499	1489	30
	1000	974	944	939	929	30

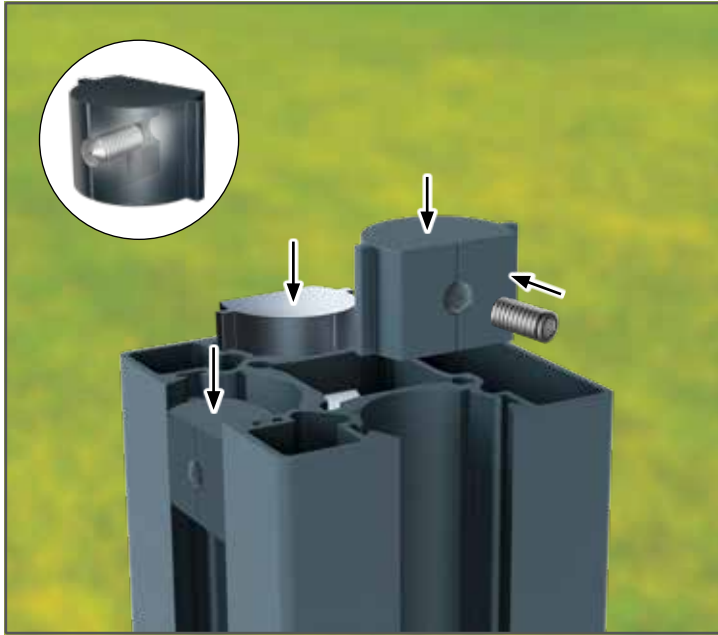

1.1 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Rundung abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in allen Nuten auf Höhe [B] laut Höhen-/Längen-Übersicht EINBETONIEREN (Seite 3) mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel befestigen.

Beispiel: comp-co 280 in 1800 -> obere Kante End-Nutenstein 1745 mm von Oberkante Pfosten.




1.2 Pfosten einbetonieren

Heben Sie zuerst ein Loch im Boden aus. Dies sollte mindestens die Maße 300 x 300 x 650 mm (frostfrei ca. 800 mm) haben. Sie benötigen ca. 75 kg Beton je Loch.

Betonieren Sie den Pfosten so ein, dass ca. 5 mm Luft unter dem End-Nutenstein zum Beton verbleibt. Dies ergibt nach abgeschlossener Montage eine Bodenfreiheit von ca. 25 mm. Sollten Sie eine höhere oder niedrigere Bodenfreiheit wünschen, betonieren Sie den Pfosten entsprechend höher oder niedriger ein.




Hinweis: Wenn Sie zusätzlich ein Tor montieren, müssen die Pfosten für das Tor in einem anderen Winkel gesetzt werden. Details entnehmen Sie der Montageanleitung für das Tor.

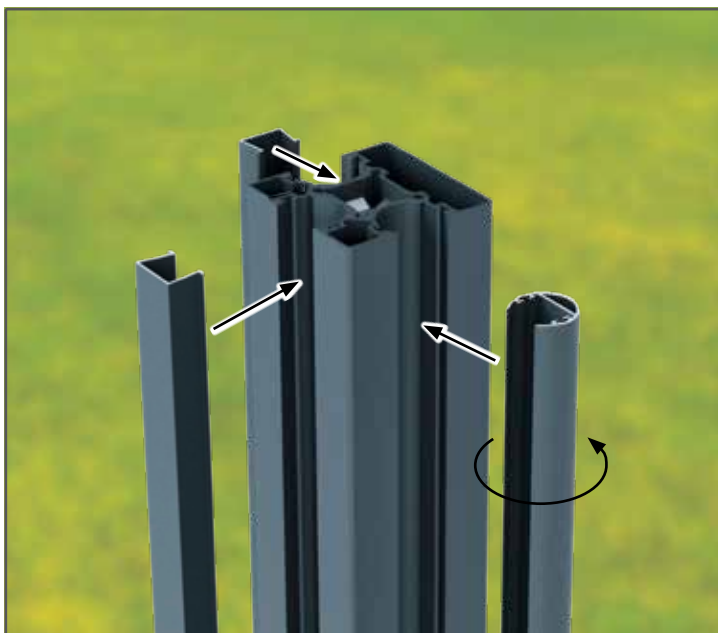

1.3 Profiladapter und Abdeckleiste setzen


Profiladapter und Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht EINBETONIEREN (Seite 3) einkürzen.

Den Profiladapter dort einsetzen, wo der Zaun verläuft. Bei allen anderen offenen Nuten im Pfosten die Abdeckleiste einsetzen.

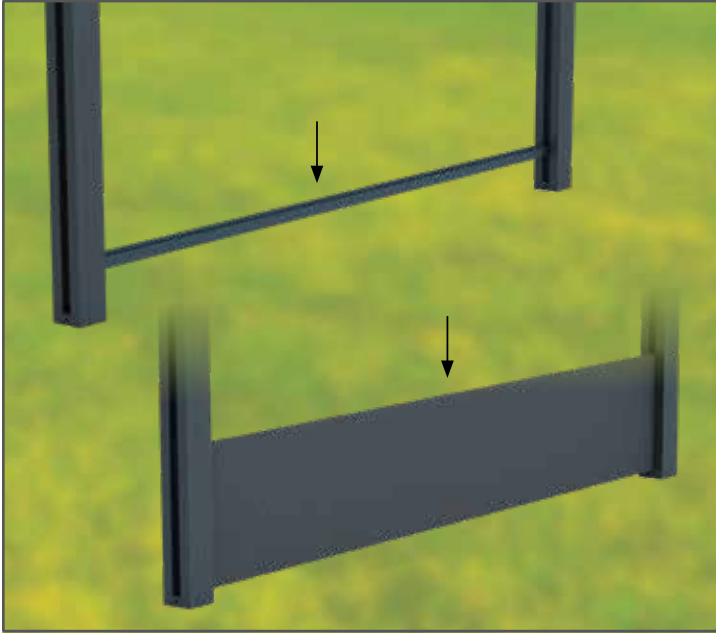


2.1 Startleiste und erste Paneele einsetzen

Startleiste in die Nuten der Profileinsätze bis auf den End-Nutenstein einführen, danach folgt auf die gleiche Weise das erste Paneel.

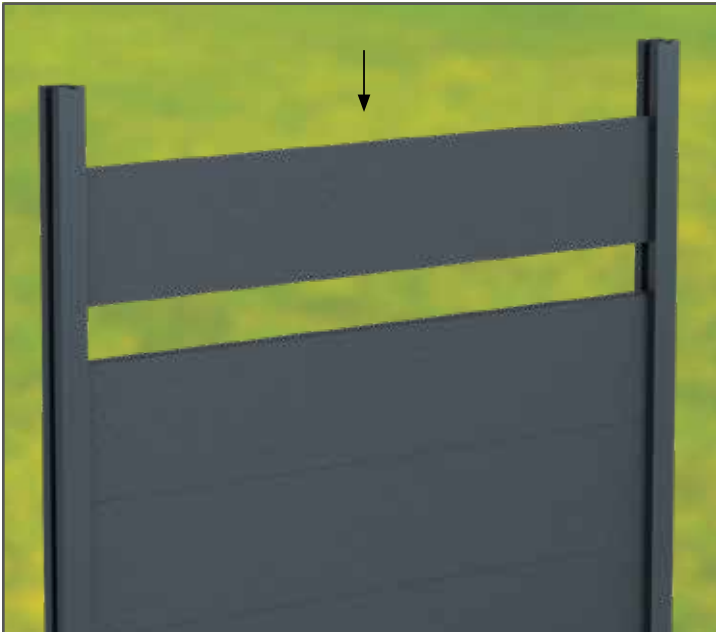

2.2 Paneele einsetzen

Das nächste Paneel in die Nut vom Profileinsatz bis unten einführen. Im gleichen Verfahren weitere Paneele einsetzen, bis die Fläche gefüllt ist.

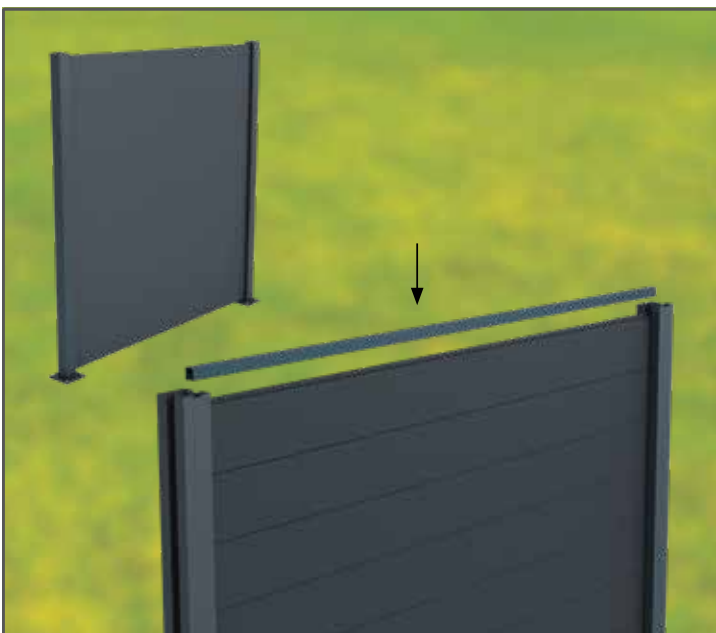

2.3 Endleiste einsetzen

Auf die oberste Paneele die Endleiste setzen.



3.1 Federblech montieren


Schraube in die Kappe einstecken. Das Federblech unten bündig auf die Schraube drehen.



3.2 Kappe montieren


Zwischen der obersten Füllung und der Kappe ca. 5 bis 7 mm Luft lassen.

Die Kappe mit dem Federblech auf den Pfosten auflegen (Stift der Kappe zeigt in die Richtung ohne Füllung). Das Federblech muss zur Vierkantöffnung im Pfosten ausgerichtet werden. Dann mit dem Gummihammer das Federblech über die Schraube im Pfosten einschlagen.

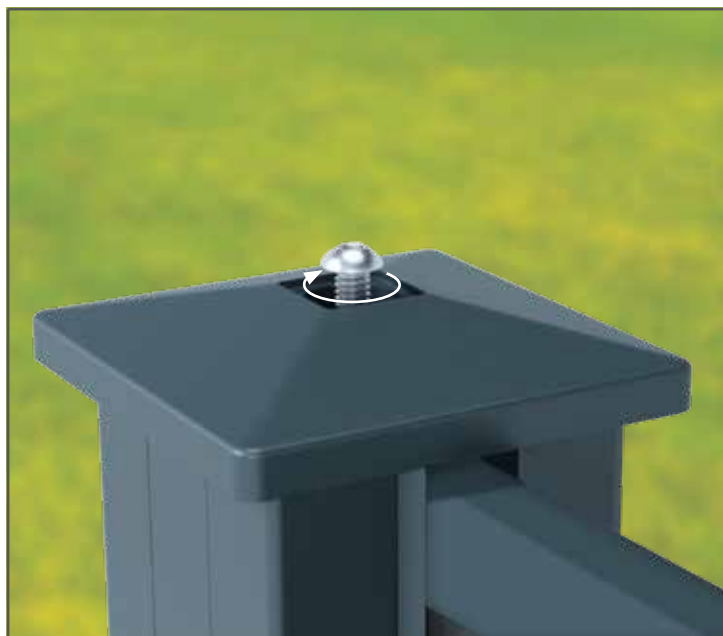

3.3 Abdeckkappe befestigen

Die Kappe mit der Zaunbauschraube auf den Pfosten oben montieren und mit dem 5,5 mm Sechskantschlüssel festziehen.

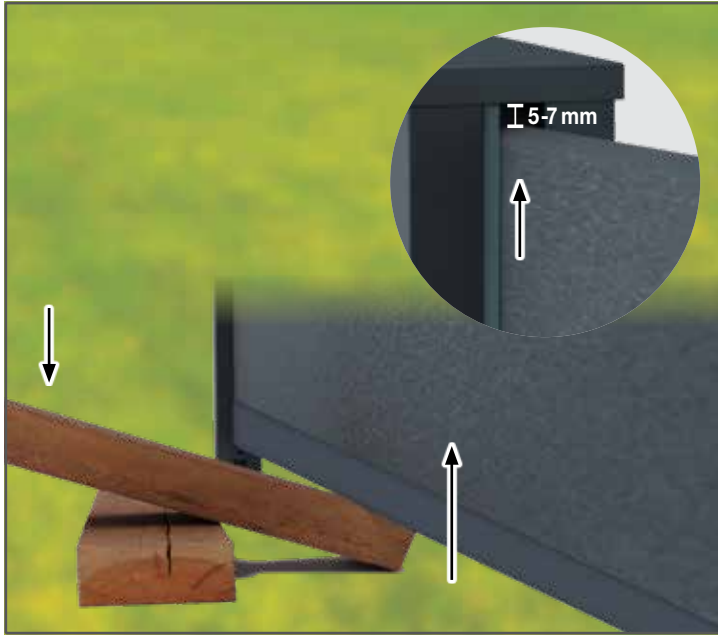

4.1 Paneele anheben

Die Füllung unten mit einer Holzlatte nach oben hebeln, dabei zwischen der obersten Füllung und der Kappe ca. 5 bis 7 mm Luft lassen.



4.2 End-Nutenstein festziehen


Den End-Nutenstein unten bis an die Füllung hochschieben und die Madenschraube mit dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.



4.3 Abdeckleiste ausrichten

Wo eine Abdeckleiste eingesetzt wurde, die End-Nutensteine mit der Abdeckleiste so weit nach oben schieben, bis die Abdeckleisten direkt unter der Kappe bzw. alle End-Nutensteine auf einer Höhe sind.

End-Nutensteine dann auch hier mit der Madenschraube und dem 4 mm Sechskantschlüssel festziehen.

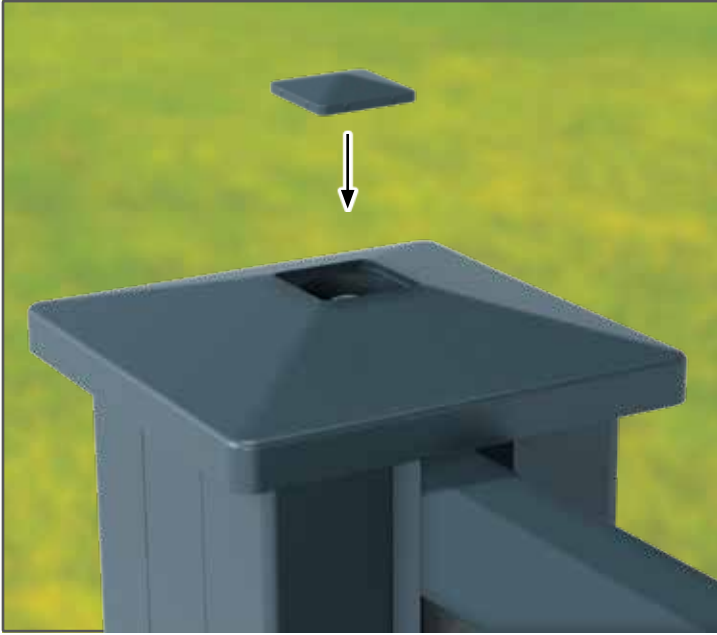


4.4 Pyramidenkappe einsetzen


Pyramidenkappe oben in die Kappe einsetzen.

Kappe ggf. mit einem Gummihammer für einen festen Sitz etwas nachschlagen.

Gesamtansicht EINBETONIEREN

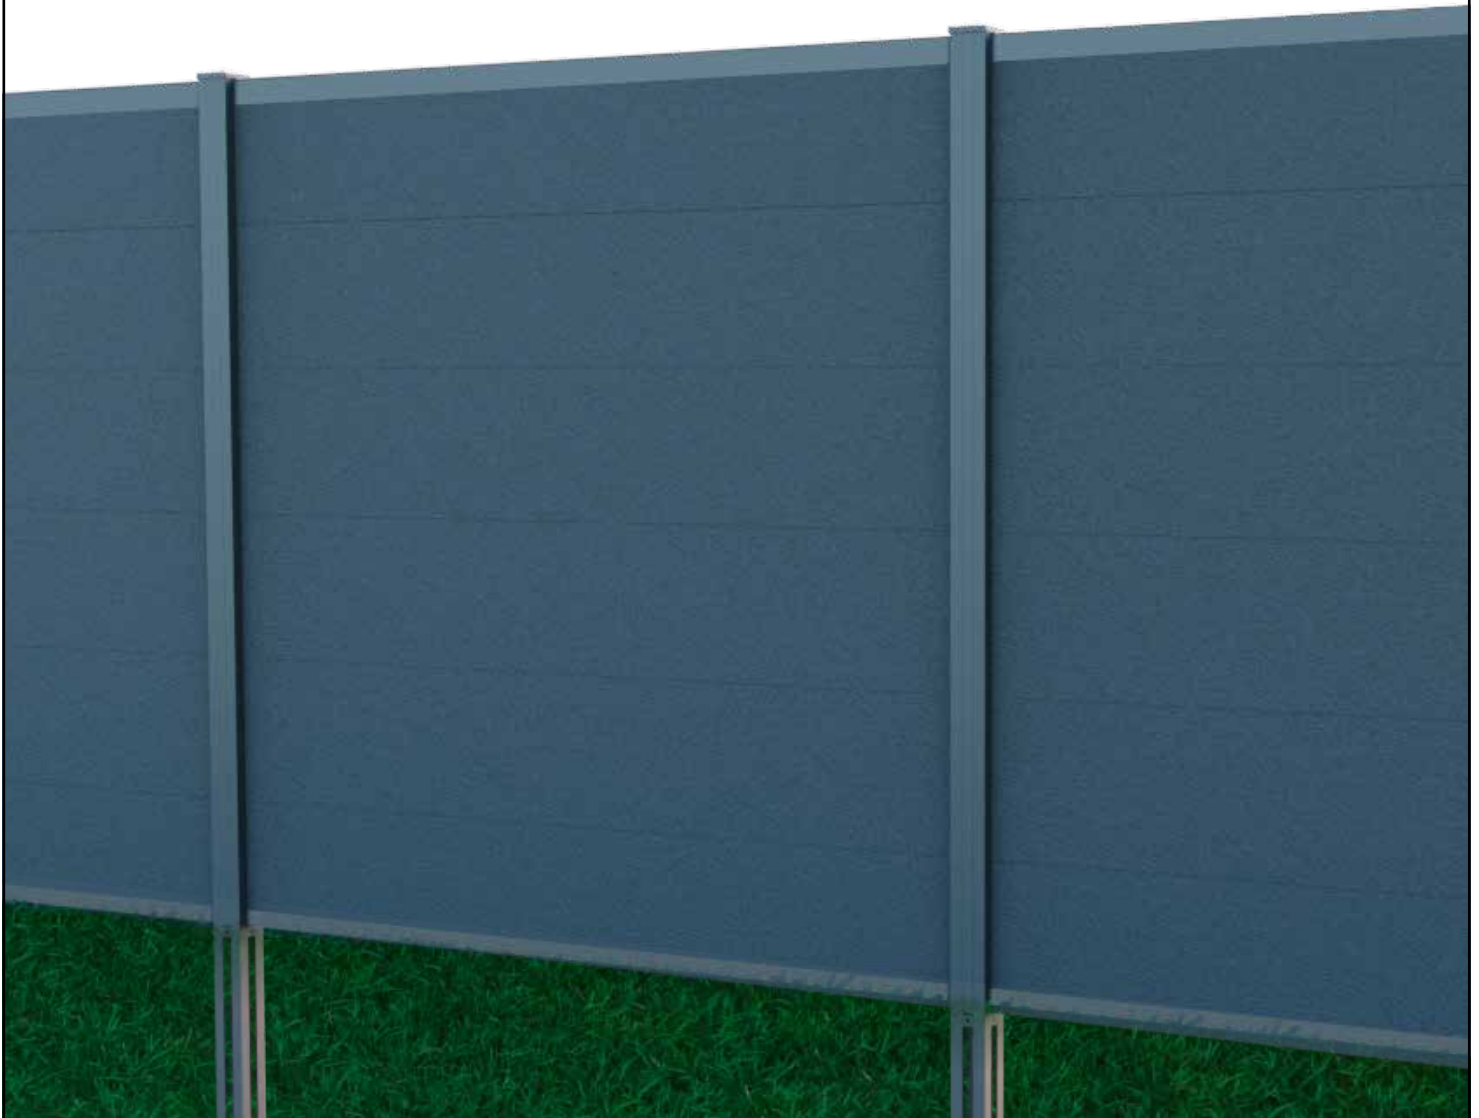


Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (EINBETONIEREN siehe Seite 3)

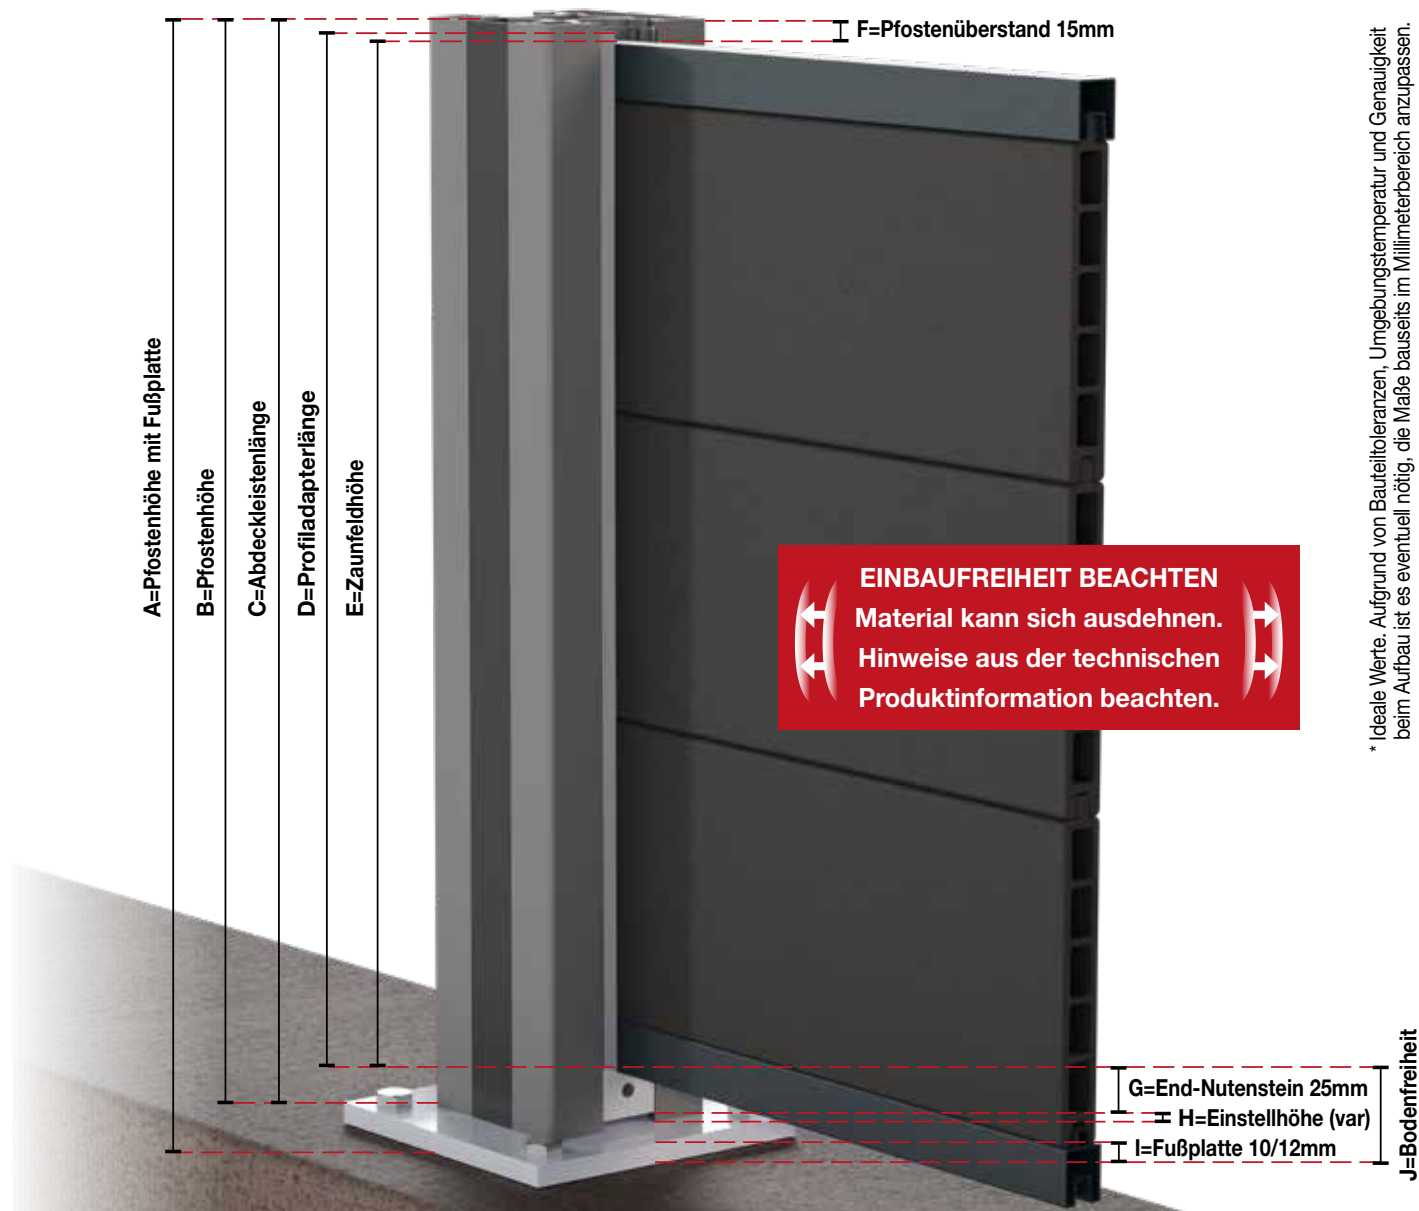

comp-co 140/280 *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe mit Fußplatte	[B] Pfosten- höhe	[C] Abdeck- leistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeld- höhe	[J] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1785	1775	1775	1740	1730	40
	1400	1505	1495	1495	1460	1450	40
	1000	947	935	935	900	890	42


für Zusatzdekor *	Nennhöhe	[A] Pfostenhöhe mit Fußplatte	[B] Pfosten- höhe	[C] Abdeck- leistenlänge	[D] Profiladapterlänge	[E] Zaunfeld- höhe	[J] Bodenfreiheit (mindestens)
	1800	1830	1820	1815	1779	1769	46
	1400	1544	1534	1534	1499	1489	40
	1000	984	974	974	939	929	42

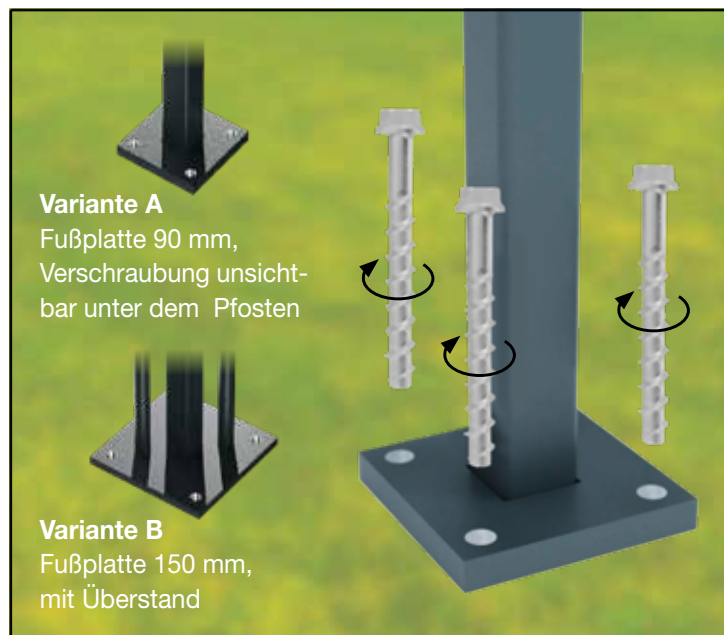


5.1 Fußplatte aufdübeln

Das Aufdübeln erfolgt in der Regel auf Betonfundament.

HINWEIS: Verschraubungen sind separat zu bestellen.
Max. Maß für Schraubenkopf Ø18,5 mm **Variante A**.

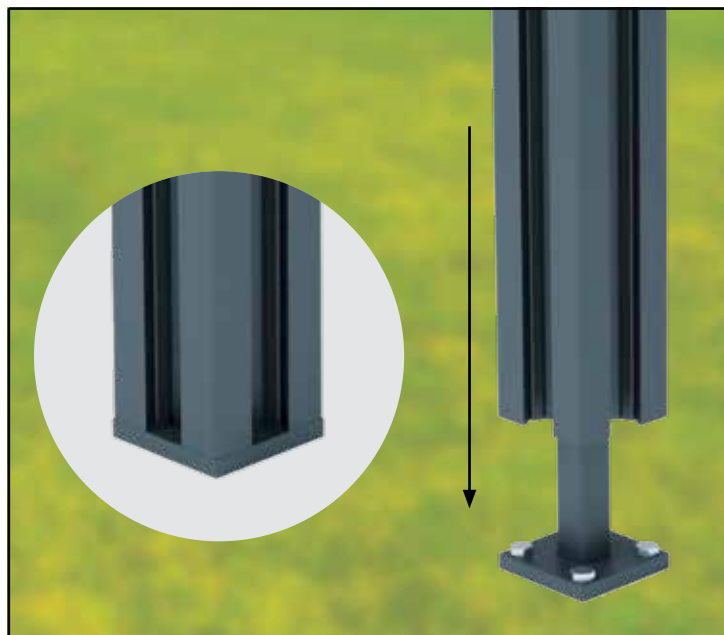


5.2 Pfosten auf die Fußplatte aufstecken

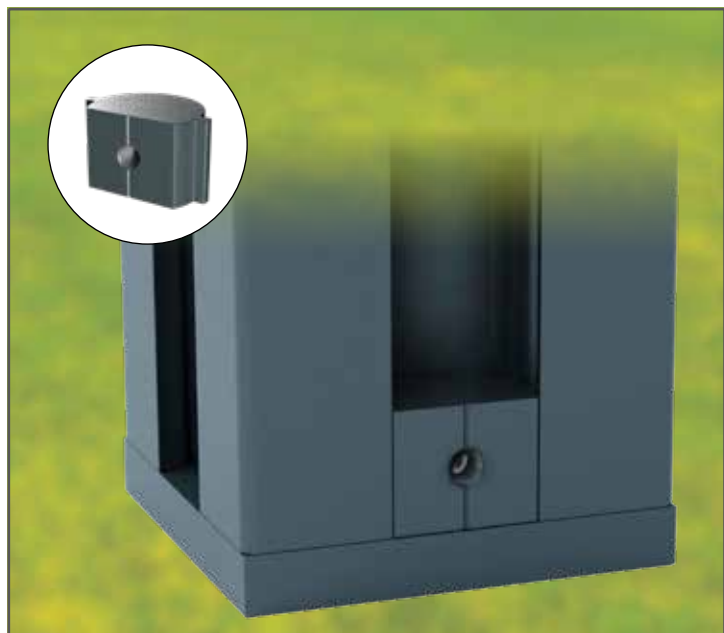

5.3 End-Nutensteine setzen

Alle End-Nutensteine mit Madenschraube vormontieren, sodass die Madenschraube bündig mit der Rundung abschließt. Der Antrieb der Schraube zeigt dabei zur geraden Fläche des End-Nutensteins. End-Nutensteine in jeder Nut, wo der Zaun verläuft, bis ganz unten einführen und lose unten liegenlassen.

In die weiteren Öffnungen muss kein End-Nutenstein eingesetzt werden.

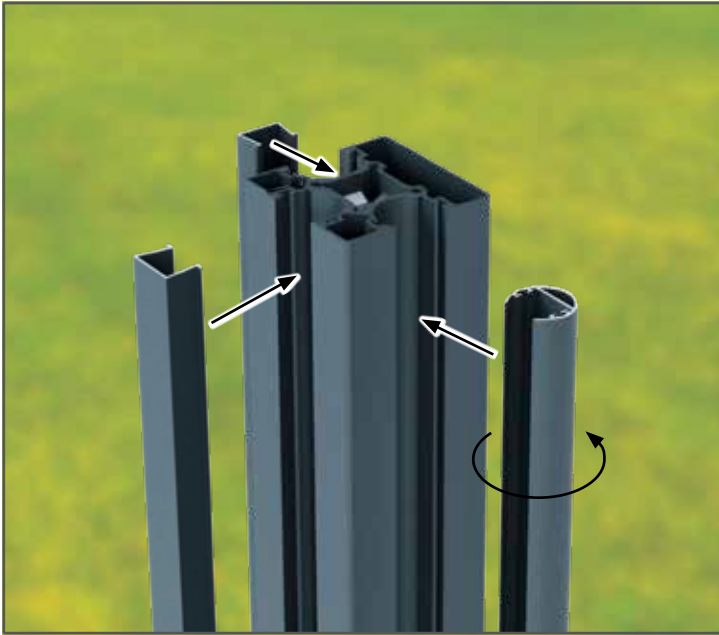

5.4 Profiladapter und Abdeckleiste setzen

Profiladapter und Abdeckleiste ggf. laut Höhen-/Längen-Übersicht AUFDÜBELN (Seite 9) einkürzen.


Den Profiladapter dort einsetzen, wo der Zaun verläuft. Bei allen anderen offenen Nuten im Pfosten die Abdeckleiste einsetzen.

Ab hier weiter mit Schritt 2.1!


Gesamtansicht AUFDÜBELN



Inhalt

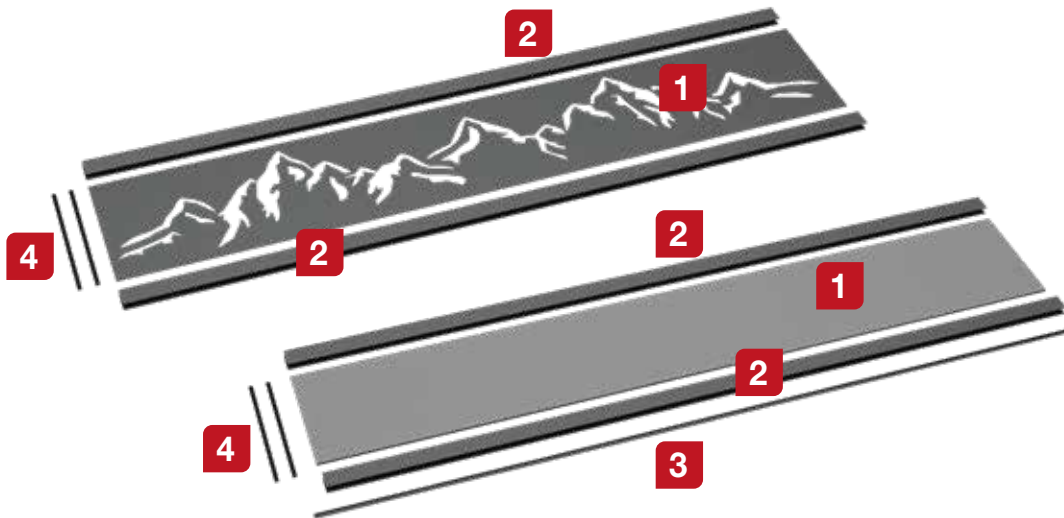

- 1. Zusatzdekore**
Designblech oder Glas
- 2. Aufsteckadapter**
- 3. Dichtungen**
lang (nur bei Glas)
- 4. Dichtungen**
kurz

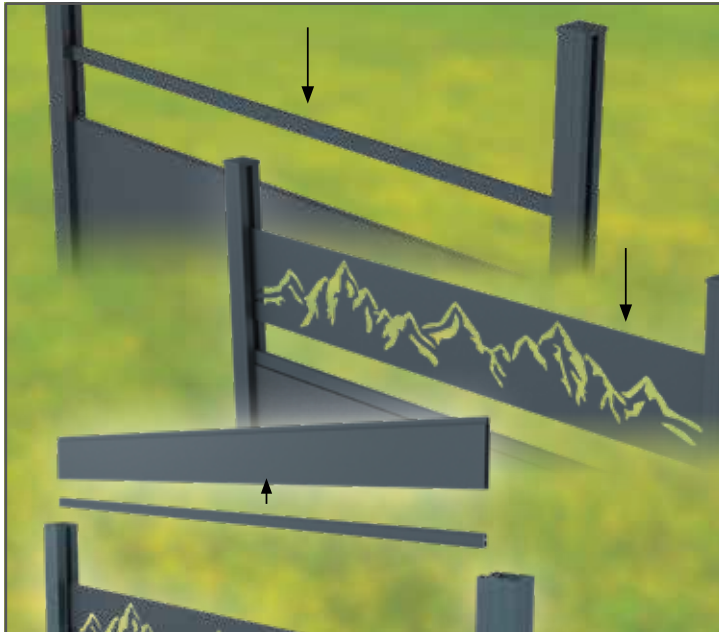



6.1 Zusatzdekor - Adapter einsetzen

Aufsteckadapter (2) mit der schmalen Öffnung nach oben auf das Paneel aufstecken.

Zusatzdekor von oben einsetzen.

Aufsteckadapter (2) mit der schmalen Öffnung nach unten auf das Zusatzdekor aufsetzen.

Das nächste Paneel auf den Aufsteckadapter aufsetzen.

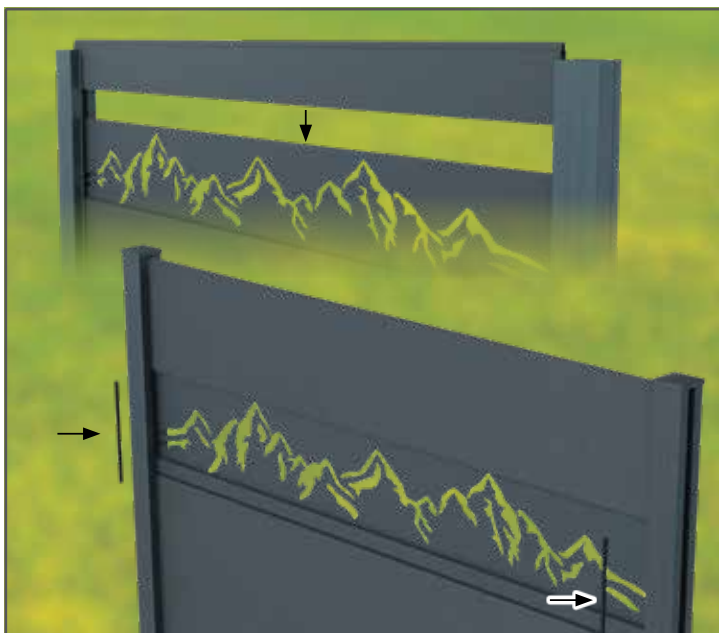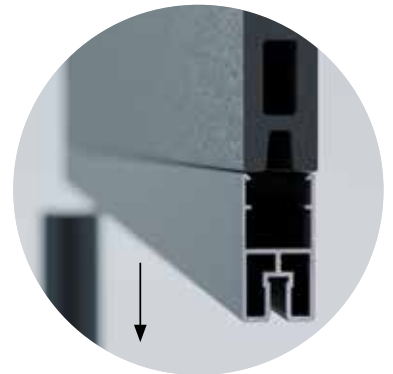

6.2 Zusatzdekor - Dichtungen einsetzen

Dichtungen einsetzen (bei Designblech nur seitliche Dichtungen). Bei Glasdekor ebenfalls waagerechte Dichtungen einsetzen.

Anschließend die ggf. restlichen Paneele und Abschlussleiste einsetzen.

Ab hier weiter mit Schritt 2.3!